ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:





SAMSUNG Sistema Receptor de AV Surround **Digital** HT-AS610

Manual de instrucciones





Advertencias

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal



Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.



Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.


La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y sequro.


Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.






Precautions

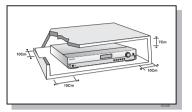

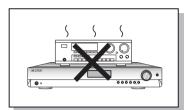


Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebeque el compartimento del disco esté vacio. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconeta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

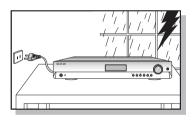


En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de

corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los

rayos podrían dañar el equipo.

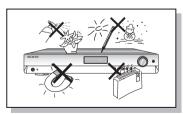


Proteja el equipo de la-humedad y del calor excesive (chimenea) así cómo de cualquier otro equipo que produzca potenties campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cale de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido labricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este productos de estina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar musica para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantia: Hasta el limite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaración o garantia de no violación de derechos de reproducción u otros derechos de propiedad Intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriorment. Condensación: Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños gravés.

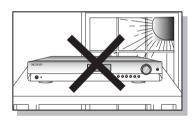

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor.

Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar

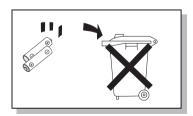

La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente. No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.





Contents

Receptor de AV Digital

Este producto es un receptor de AV digital puro que realiza un procesamiento de señales digitales para minimizar la distorsión y la pérdida de señales.

O Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es un nuevo método de descodificación de la señal de audio multi-canal que mejora a su predecesor Dolby Pro Logic.

ODTS (sistemas de cine digital)

DTS reproduce sonido de canal 5.1 con menos compresión que Dolby Digital para enriquecer el sonido.

SFE (Efecto de campo de sonido) con DSP de audio de 24 bits

Proporciona un sonido envolvente más realista con fuentes de audio estéreo normales.

PREPARACION	
Advertencias	
Precautions	
Características	
Descripción	

CONEXIONES

Conexión de Los Altavoces	1
Conexión de Componentes Externos	1
Conexión de las antenas FM v AM	1

OPERACIÓN

Antes de utilizar el receptor AV	.16
Selección de entrada digital/analógica	.18
Configuración del modo de altavoces	.20
Configuración de la distancia de escucha de altavoces	.22
Ajuste de entrada digital	.24
Configuración de la Compresión DRC (Dynamic Range Compression)	.25
Configuración Del tono de Prueba	.26
Ajustes del Nivel del Altavoz	.28
Modo Dolby Pro Logic II	.30
Efecto Dolby Pro Logic II	
Modo SFE	
Modo Stereo (Estéreo)	.36

OPERACIÓN DEL RADIO


Escuchar la Radio	Ö
Emisoras Programadas	9
Acerca de la transmisión RDS4	0

MISCELÁNEA


Funciones utiles	42
Control de su TV con el Control Remoto	44
Funcionamiento del vídeo (DVD) con el mando a distancia	46
Antes de Acudir al Servicio Técnico	48
Especificaciones	50




[Panel frontal]

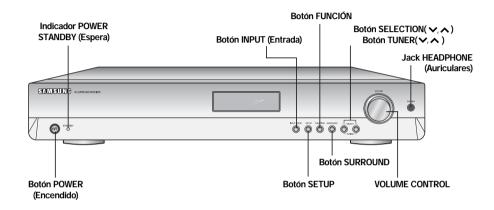


[Pantalla]

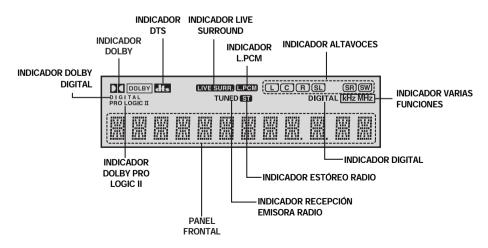


[Panel posterior]

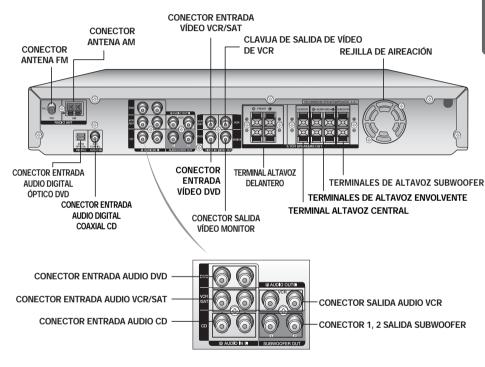



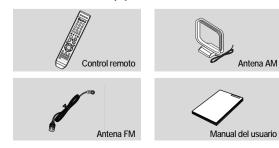



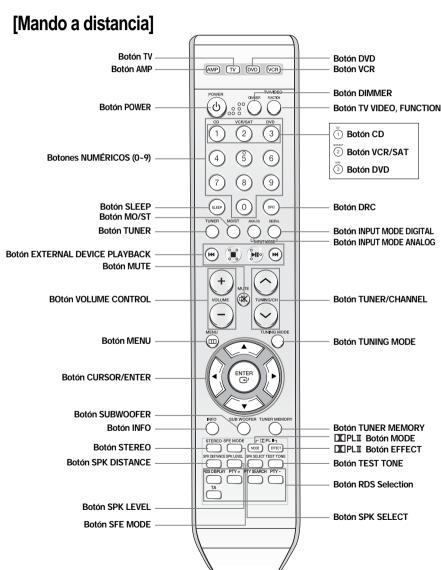

Inserte las pilas en el control remoto

1 Retire la cubierta de la pila en la dirección de la flecha



Inserte dos pilas AAA de 1,5 V poniendo atención a las correctas polaridades (+ y –).



Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.






Para evitar fugas o grietas en las pilas, observe las siguientes precauciones:

- Coloque las pilas en el control remoto haciendo coincidir las polaridades:(+) con (+) y (-) con (-)
- Útilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.


Alcance de operación del control remoto

El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.

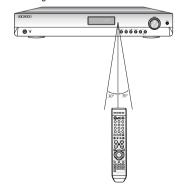

Conexión de Los Altavoces

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moyerlo o instalarlo.

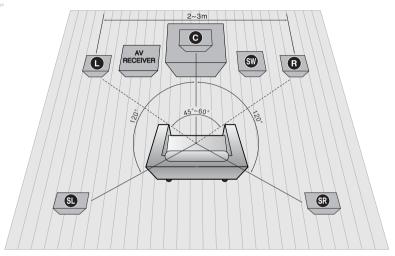


Colocación del receptor de AV

• Coloque el receptor de AV en una estantería o soporte adecuado.

Altavoces frontales

- · Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente).
- Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído.
- · Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces centrales.
- Altavoz del centro C
 - · Lo ideal es instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales.
 - Puede también instalarlo sobre o debajo de su TV.

Altavoz envolvente SL SR

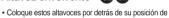


- Si no hav suficiente espacio, coloque estos altavoces para que estén enfrentados.
- Colóquelos a una distancia de 60 a 90 cm (2 a 3 pies)
- por encima de los oídos, y dirigidos un poco hacia abajo. # A diferencia de los altavoces frontal y central, los
- altavoces traseros se usan para los efectos de sonido principalmente y no siempre se emitirán sonidos por estos altavoces

Subwoofer SW

· La ubicación del altavoz para graves no es tan importante. Póngalo donde desee

Nota Cuando conecte los altavoces en una pared, == asegúrese de fijarlos bien para que no caigan.

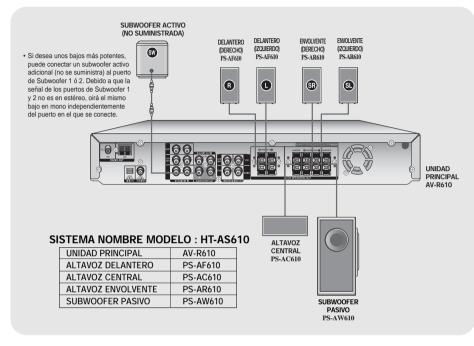

▶ Conexión del cable del trasero

Pulse la lengüeta del conector del altavoz.



Introduzca el cable negro en el terminal (-) negro y el cable gris en el terminal





- Mantenga el sub-altavoz fuera del alcance de los niños para evitar que los niños puedan introducir las manos o substancias ajenas en el conducto (orificio) del sub-altavoz.
- No lo cuelgue de la pared por el conducto (orificio).





- No toque nunca los terminales de los altavoces si el equipo está encendido. Esto podría provocar una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que las polaridades (+ y –) sean correctas.

Conexión de Componentes Externos

Conexión del componente de vídeo

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moverlo o instalarlo.

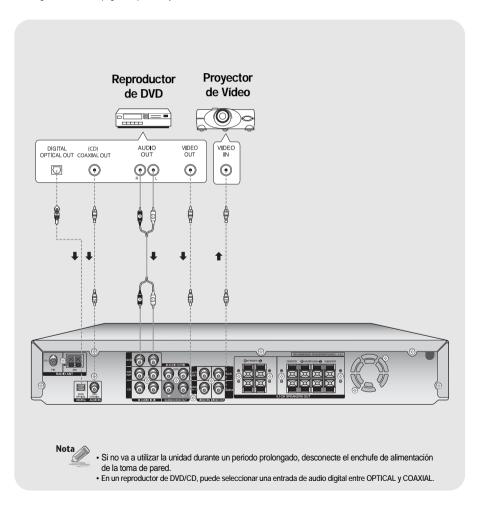

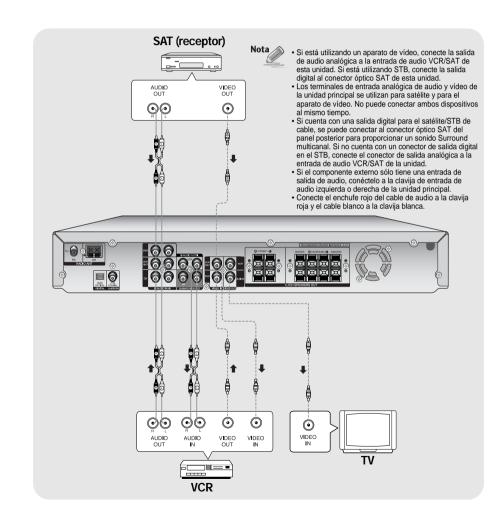



Conexión de Componentes Externos


Conexión de


Conexión de las antenas FM y AM

SPA

Conexión del Componente de audio

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moverlo o instalarlo

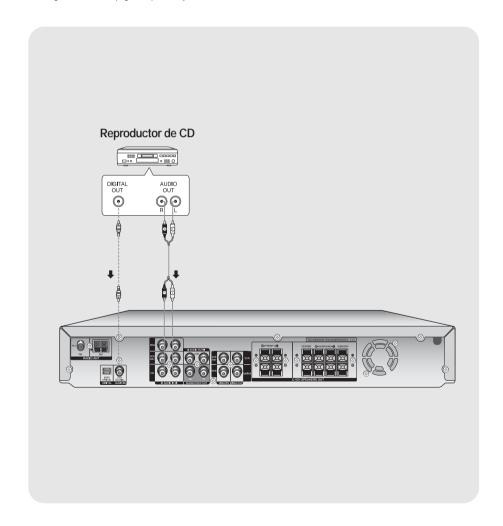

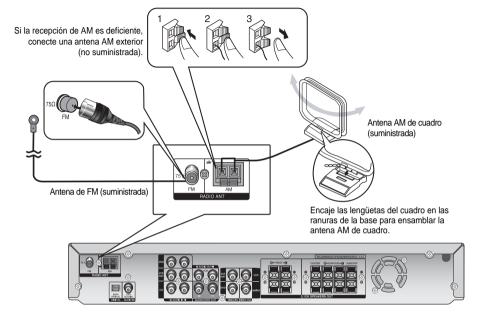

Conexión de la antena de FM

- Conecte la antena FM suministrada al terminal FM 75 COAXIAL como medida provisional.
- Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación en donde la recepción sea buena, luego fijela a una pared u otra superficie rígida.

Conexión de la antena de AM

- 1. Conecte la antena AM de cuadro suministrada a los terminales AM $\frac{1}{2}$.
- Si la recepción es deficiente, conecte un alambre exterior cubierto de vinilo al terminal AM (Mantenga la antena de cuadro AM conectada). (Mantenga conectada la antena de cuadro AM).

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

El ventilador de enfriamiento disipa el calor generado dentro de la unidad para que el equipo pueda funcionar normalmente. El ventilador de enfriamiento se activa automáticamente para suplir aire frío a la unidad.



Sírvase observar las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura al interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro de la unidad y el calor puede generar fuego.)



Antes de utilizar el Receptor de AV



Encendido / apagado

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón POWER del mando a distancia.

• Esta unidad se encenderá o entrará en modo de espera.

UNIDAD PRINCIPAL

1 Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

2 Pulse el botón POWER de la unidad principal.

• Esta unidad se encenderá o se colocará en modo de espera.

Funciones del mando a distancia dedicado

Puede controlar el amplificador, el TV, el DVD y el aparato de vídeo con un mando a distancia. Consulte las páginas de la 44 a la 47 para más detalles



Selección de funciones

MANDO A DISTANCIA

Método 1

Pulse el botón FUNCTION.

Cada vez que pulse este botón, se seleccionará FM → AM → DVD → VCR/SAT → CD alternativamente.

Método 2

Pulse el botón CD, VCR/SAT, DVD o TUNER.

 Puede seleccionar directamente el CD, el aparato de vídeo/satélite, el DVD o el sintonizador

UNIDAD PRINCIPAL

Pulse el botón FUNCTION.

 Cada vez que pulse este botón, se seleccionarán FM → AM → DVD → VCR/SAT → CD alternativamente.

Selección de entrada digital/analógica Puede escuchar sonido en 2 canales analógicos o Dolby Digital 5.1 Channel utilizando esta unidad.



MANDO A DISTANCIA

Función DVD

Pulse el botón INPUT MODE DIGITAL.

• Se seleccionará DVD OPTICAL o COAXIAL



Pulse el botón INPUT MODE ANALOG.

· Se seleccionará DVD ANALOG.



Función de CD

Pulse el botón INPUT MODE DIGITAL.

· Se seleccionará CD OPTICAL o COAXIAL.



Pulse el botón INPUT MODE ANALOG.

· Se seleccionará CD ANALOG.





UNIDAD PRINCIPAL

Función DVD

Pulse el botón INPUT MODE.

 Se seleccionará de forma repetitiva DVD OPTICAL o COAXIAL y DVD ANALOG.





Función de CD

Pulse el botón INPUT MODE.

 Se seleccionará de forma repetitiva CD OPTICAL o COAXIAL y CD ANALOG.





Nota

- Puede disfrutar de Dolby Digital sólo si conecta el terminal de salida de audio digital de un componente de audio externo al terminal de entrada de audio digital óptico/coaxial de la unidad principal.
- El modo de entrada digital se define en OPTICAL y COAXIAL dependiendo del ajuste de <SETUP> → <DIGITAL IN>.

Ajuste del modo de los altavoces

Antes de trasladar o instalar el producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

La respuesta de la frecuencia del altavoz se ajustará de acuerdo con la configuración del altavoz y si se utilizan o no algunos altavoces.





MANDO A DISTANCIA

- 7 Pulse el botón SPK SELECT para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará F.SPK → C.SPK → S.SPK → SW SPK → CROVR → SPK MODE OFF alternativamente.
- 2 Pulse el botón ▲▼ para ajustar el modo de los altavoces.
- Para salir del modo de configuración
 - Espere unos 5 segundos o pulse el botón **SPK SELECT** del mando a distancia para seleccionar SPK MODE OFF .



UNIDAD PRINCIPAL

- **1** Pulse el botón SETUP.
- Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- $oldsymbol{2}$ Pulse 1 vez el botón FUNCTION.
 - · Aparece en pantalla "SPK SETUP".
- **3** Pulse el botón SURROUND para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará $F.SPK \to C.SPK \to S.SPK \to SW SPK \to CROVR$ alternativamente.
- 4 Pulse el botón SELECT (✓, ▲) para ajustar el modo de los altavoces.

Para salir del modo de configuración

Espere unos 5 segundos o pulse el botón SETUP.
 Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" (MODO CONF. DES.) y se sale del modo de configuración.

Para activar o desactivar el SUBWOOFER.

Pulse el botón SUBWOOFER.

- Cada vez que pulse este botón, se seleccionará SW SPK: YES (A. SW: SÍ), SW SPK: NO (A. SW: NO).
- Si reproduce con 2 canales en estéreo, seleccione 'YES' (SÍ) para utilizar el Subwoofer y 'NO' (NO) para no utilizarlo.

Nota

• Si F.SPK (A. FRONT.) se ajusta en 'SMALL' (PEQUEÑO), SW SPK (A. SW) se ajusta automáticamente en 'YES' (SÍ).

Ajuste del altavoz

- F.SPK (Frontal): LARGE (GRANDE), SMALL (PEQUEÑO)
- C.SPK (Central): LARGE (GRANDÉ), SMALL (PEQUEÑO), NONE (NINGUNO)
- S.SPK (Surround): LARGE (GRANDE), SMALL (PEQUEÑO), NONE (NINGUNO)
- SW SPK (Subwoofer) : YES (SÍ), NO (NO)
- CROVR (Frecuencia de corte): 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200Hz
- LARGE (GRANDE): se selecciona cuando se utiliza un altavoz grande.Puede escuchar un sonido en toda s
- SMALL (PEQUEÑO) : se selecciona cuando se utiliza un altavoz pequeño.No se reproducirán bajos por debajo de 100 Hz
- NONE (NINGUNO) : se selecciona cuando no se utiliza ningún altavoz.
 YES (SÍ) (Subwoofer) : se selecciona cuando se utiliza un altavoz.
 Subwoofer
- NO (NO) (Subwoofer) : se selecciona cuando no se utiliza ningún altavoz Subwoofer.
- CROVR (CORTE): selecciona la frecuencia de corte para obtener la mejor respuesta de bajos en la sala.

A THE STATE OF THE

Ajuste de la distancia de audición del altavoz





MANDO A DISTANCIA

- **1** Pulse el botón SPK DISTANCE para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará F.L → CEN → F.R → S.R
 → S.L → S.W → DIST OFF alternativamente.
- 2 Pulse el botón ▲▼ para ajustar la distancia de los altavoces.
 - Para F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L puede ajustar la distancia desde los altavoces a la posici? entre 0,3 y 9,0 m en intervalos de 0,3 m.

Para salir del modo de configuración

 Espere unos 5 segundos o pulse el botón SPK DISTANCE del mando a distancia para seleccionar DIST OFF.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
 - Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- 2 Pulse 2 veces el botón FUNCTION.
 - Aparece en pantalla "DIST SETUP".
- **3** Pulse el botón SURROUND para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W alternativamente.
- 4 Pulse el botón SELECT(➤, ▲) para ajustar la distancia de los altavoces.
 - Para F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L puede ajustar la distancia desde los altavoces a la posici? entre 0,3 y 9,0 m en intervalos de 0,3 m.

Para salir del modo de configuración

Espere unos 5 segundos o pulse el botón SETUP.
 Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y se sale del modo de configuración.



 Si la posición de audición está por encima de la distancia del altavoz, ajuste la distancia al máximo.





Ajuste de DRC (Compresión de margen dinámico)

. Puede utilizar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital al ver películas con un volumen bajo por la



UNIDAD PRINCIPAL

- 7 Pulse el botón SETUP.
 - Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- Pulse 3 veces el botón FUNCTION.
 - · Aparece en pantalla "DIGITAL IN".
- 3 Pulse el botón SURROUND para seleccionar la función DVD o CD.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará DVD ← CD alternativamente.
- 4 Pulse el botón SELECT(∨, ∧) para ajustar la entrada
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará OPTICAL ← COAXIAL ALTERNATIVAMENTE.

Para salir del modo de configuración

· Espere unos 5 segundos o pulse el botón SETUP. Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y la unidad sale del modo de configuración.





MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón DRC.

- Cada vez que pulse este botón, se seleccionará DRC : STD → DRC : MAX
- → DRC · MIN alternativamente

UNIDAD PRINCIPAL

- Pulse el botón SETUP.
- Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- Pulse 4 veces el botón FUNCTION.
 - · Aparece en pantalla "DRC SETUP".
- ? Pulse el botón SURROUND.
 - Aparece en pantalla "DRC : STD"
- **4** Pulse el botón SELECT(**∨**, **∧**) para ajustar DRC.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará DRC : STD → DRC : MAX
 - → DRC : MIN alternativamente.

Para salir del modo de configuración

 Espere unos 5 segundos o pulse el botón SETUP. Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y la unidad sale del modo de configuración.

Ajuste de DRC

- STD (EST.): ajusta el efecto DRC a estándar.
- · MAX (MÁX.): ajusta el efecto DRC al máximo.
- MIN (MÍN.): aiusta el efecto DRC al mínimo.





Para generar automáticamente el tono de prueba



MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón TEST TONE.

- Se generará automáticamente la señal de prueba de la siguiente forma; F.L \rightarrow CEN \rightarrow F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W.
- Durante la generación del tono de prueba, pulse el botón ▲▼ para ajustar el nivel de salida del altavoz de -10 a +10 dB en 1 paso.

Para detener el tono de prueba

• Pulse de nuevo el botón TEST TONE.



UNIDAD PRINCIPAL

- 7 Pulse el botón SETUP.
- · Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- 2 Pulse 5 veces el botón FUNCTION.
 - Aparece en pantalla "TEST-T AUTO".
- **3** Pulse el botón SURROUND.
 - Se generará automáticamente la señal de prueba de la siguiente forma;F.L → CEN \rightarrow F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W.
 - Durante la generación del tono de prueba, pulse el botón SELECT (♥, ♠) para ajustar el nivel de salida del altavoz de -10 a +10 dB en 1 paso.

Para detener el tono de prueba

Pulse 1 vez el botón SETUP.

• Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y se detiene el tono de prueba.



Para generar manualmente el tono de prueba



UNIDAD PRINCIPAL

- **1** Pulse el botón SETUP.
 - Aparece en pantalla "SETUP MODE" y la unidad entra en el modo de configuración.
- 2 Pulse 6 veces el botón FUNCTION.
 - · Aparece en pantalla "TEST-T MANU" .
- 3 Pulse el botón SURROUND.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W alternativamente.
- 4 Pulse el botón SELECT(✓, ∧) para ajustar el tono de prueba como desee.
 - Puede ajustar el nivel de salida de los altavoces desde -10 a +10dB en 1 paso.
 - El sonido se ove más baio a -10dB v más alto a +10dB.
- Para detener el tono de prueba

Pulse 1 vez el botón SETUP.

• Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y se detiene la señal de prueba.

Salida del tono de prueba

- F.L (Frontal-Izquierda) : -10 ~ +10dB CEN (Central) : -10 ~ +10dB
- F.R (Frontal-Derecha) : -10 ~ +10dB
- S.R (Surround-Derecha): -10 ~ +10dB
- S.L (Surround-Izquierda): -10 ~ +10dB
- S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB



Ajuste del nivel de los altavoces

Puede fijar el balance y el nivel de los altavoces.







Mando a distancia

- 1 Pulse el botón SPK LEVEL para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W → SPK LVL OFF alternativamente.
- 2 Pulse el botón ▲▼ para ajustar el nivel de altavoces que
 - Puede aiustarlo de -10 a +10dB en 1 paso.
 - El sonido se oye más bajo a -10dB y más alto a +10dB.
 - El aiuste predeterminado es 00dB.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos o pulse el botón SPK LEVEL del mando a distancia para seleccionar SPK LVL OFF.



UNIDAD PRINCIPAL

- **1** Pulse el botón SETUP.
 - Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- **2** Pulse 8 veces el botón FUNCTION.
 - · Aparece en pantalla "LEVEL SETUP".
- **3** Pulse el botón SURROUND.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W alternativamente.
- 4 Pulse el botón SELECT(✓, ♠) para ajustar el nivel de altavoces que desee.
 - Puede ajustarlo de -10 a +10dB en 1 paso.
 - El sonido se oye más bajo a -10dB y más alto a +10dB.
 - El ajuste predeterminado es 00dB

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos o pulse el botón **SETUP**. Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y se sale del menú de configuración.

Ajuste del nivel de los altavoces

- F.L (Frontal-Izquierda): -10 ~ +10dB
- CEN (Central) : -10 ~ +10dB
- F.R (Frontal-Derecha): -10 ~ +10dB
- S.R (Surround-Derecha): -10 ~ +10dB
- S.L (Surround-Izquierda): -10 ~ +10dB
- S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB





MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón DI PLI MODE.

Cada vez que pulse este botón, se seleccionará CINEMA → MATRIX → GAME
 → PROLOGIC → MUSIC alternativamente.



Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos.



UNIDAD PRINCIPAL

- 7 Pulse el botón SURROUND para seleccionar el modo "DPL II".
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará DPL II → SFE → STEREO alternativamente.
- **2** Pulse el botón SELECT(**⋄**, **⋄**).
 - Cada vez que pulse el botón SELECT (^) se seleccionará CINEMA →
 MATRIX → GAME → PROLOGIC → MUSIC alternativamente.
 - Cada vez que pulse el botón SELECT (
 ✓) se seleccionará MUSIC →
 PROLOGIC → GAME → MATRIX → CINEMA alternativamente.

Para salir del modo de configuración

· Espere unos 5 segundos.

Modo Dolby Pro Logic II

- MUSIC (MÚSICA): proporciona un sonido 5.1 Channel Surround a fuentes digitales, analógicas o estéreo existentes como CD, CINTA, FM, TV y aparato de vídeo estéreo.
- CINEMA (CINE): añade realismo a la banda sonora de la película...
- MATRIX (MATRIX): se oirá sonido 5.1 Channel Surround.
- GAME (JUEGO) : aumenta la emoción del sonido del juego.
- PROLOGIC (PROLOGIC): experimentará un efecto Surround con sólo los altavoces frontales izquierdo y derecho.



- No puede utilizar el modo Dolby Pro Logic II para señales multicanal como Dolby Digital y DTS.
- Pro Logic sólo funciona para señales de audio PCM con frecuencias de muestreo de 32 KHz, 44 KHz o 48 KHz.
- No se generará sonido en el altavoz central posterior si la señal de audio PCM es mono.



MANDO A DISTANCIA

- 7 Pulse el botón □□ PLII MODE para seleccionar el modo 'MUSIC'
- **2** Pulse el botón DOPLII EFFECT.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará C-WIDTH → DIMENSION → PANORAMA → DPL II EFT OFF alternativamente.



- **3** Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el efecto Dolby Pro Logic II que desea.
 - C-WIDTH: puede definir desde 0 a 7.
 - DIMENSION: puede definir desde -7 a +7.
 - PANORAMA: puede definirlo en ON u OFF.
- Para salir del modo de configuración
 - Espere unos 5 segundos o pulse el botón DIPLII Effect del mando a distancia para seleccionar DLP II EFT OFF.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
- · Aparece en pantalla "SETUP MODE" y se entra en el modo de configuración.
- **2** PULSE 10 VECES EL BOTÓN FUNCTION.
 - · Aparece en pantalla "DPL II MODE".
- 3 Pulse el botón SURROUND.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará C-WIDTH o DIMENSION
 - → PANORAMA alternativamente.
- 4 Pulse el botón SELECT(✓, ▲) para seleccionar el efecto Dolby Pro Logic II que desea.
- Para salir del modo de configuración
- Espere unos 5 segundos o pulse el botón SETUP.
- . Aparece en pantalla "SETUP MODE OFF" y se sale del modo de configuración.

Efecto Dolby Pro Logic IIx

- C-WIDTH (ANCH. CEN.): ajusta la anchura de la imagen central. Cuanto más alto sea el ajuste, menos sonido emitirá el altavoz central.
- DIMENSION (DIMENSIONES): ajusta incrementalmente el campo de sonido (DSP) desde la parte frontal a la parte posterior.
- PANORAMA (PANORÁMICA): este modo amplía la imagen estéreo frontal para incluir los altavoces Surround para obtener un efecto "envolvente" con las imágenes en las paredes laterales.



Se refiere al sonido único existente en un lugar específico y la posibilidad de sentir el sonido en vivo como si lo estuviera escuchando en el sitio real.



MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón SFE MODE.

Cada vez que pulse este botón, se seleccionara HALL → THEATER →
ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH alternativamente.



- Para salir del modo de configuración
 - Espere unos 5 segundos.



UNIDAD PRINCIPAL


- 1 Pulse el botón SURROUND para seleccionar el modo 'SFE'.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará DPL II → SFE → STEREO alternativamente.
- 2 Pulse el botón SELECT(♥, ♠).
 - Cada vez que pulse El botón Select (♠), se seleccionara HALL →
 THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH
 alternativamente.
 - Cada vez que pulse el botón Select (▼), se seleccionara CHURCH →
 STADIUM → DOME → CLUB → ARENA → THEATER → HALL
 alternativamente.
- Para salir del modo de configuración
 - Espere unos 5 segundos.



Modo Estéreo

Puede seleccionar este modo cuando escuche sonido a través de los altavoces frontales izquierdo y derecho y subwoofer.



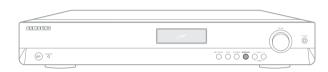

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón STEREO.

 Aparece "STEREO" en la pantalla y se selecciona el modo Estéreo.



UNIDAD PRINCIPAL

Pulse el botón SURROUND para seleccionar 'STEREO'.

 Cada vez que pulse este botón, se seleccionará DPL II → SFE → STEREO alternativamente.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos.

Para salir del modo de configuración

· Espere unos 5 segundos.

Nota

 Cuando entran las señales PCM y estéreo analógicas, los canales derecho e izquierdo se reproducen en modo Estéreo.

Para el modo Surround y la señal de entrada

o = activo, - = inactivo

Modo Surround	Señal de entrada	Descodificación	Canal de salida				Información display	
Mode cultonia Genal de entrada		Descoulication	L/R	С	SL SR	SubW	Formato señal display	Estado canal
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
DOLBY	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	(X) DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
(MUSIC, CINEMA,	Dolby D (2ch)	Pro Logic II	0	0	0	0	⊠ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
MATRIX, GAME.	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic II	0	0	0	0	🛛 DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
PROLOGIC)	L.PCM (Audio)	Pro Logic II	0	0	0	0	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analogique	Pro Logic II	0	0	0	0	ANALOG	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS-ES	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
DTS	DTS 96/24	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
פוע	DTS (5.1)	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
	L.PCM (Audio)	Neo:6	0	0	0	-	L.PCM	L, R
	Dolby D (2ch)	DD+SFE	0	0	0	0	(X) DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	Dolby D (2ch Surr)	DD+SFE	0	0	0	0	(X) DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	L.PCM (Audio)	SFE	0	0	0	0	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analogique	SFE	0	0	0	0	ANALOG	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (2ch)	DD	0	-		-	(X) DIGITAL	L, R, SW
	Dolby D (2ch Surr)	DD	0	-	-	-	(X) DIGITAL	L, R, SW
STEREO	L.PCM (Audio)	Stereo	0	-	-	-	L.PCM	L, R, SW
	L.PCM 96KHz	Stereo	0	-	-	-	L.PCM	L, R, SW
	Analogique	Stereo	0	-	-	-	ANALOG	L, R, SW

L/R : Altavoz delantero (izquierdo/derecho) C : altavoz central SL/SR : altavoz trasero (izquierdo/derecho) SW : Subwoofer



- L'affichage de l'état des voies dépend de la fonction "Speaker Configuration".
- Le mode SFE fonctionne avec un signal à 2 voies.



Audición de la radio

Puede escuchar la banda que elija (emisoras de radio FM, AM) utilizando la sintonización automática o manual.





MANDO A DISTANCIA

- **1** Pulse el botón TUNER.
 - Cada vez que pulse este botón, se seleccionará de forma repetida FM → AM.
- 2 Seleccione la frecuencia.
 - · Sintonización automática 1:
 - 1) Pulse el botón **TUNER MODE** para seleccionar PRESET.
 - 2) Pulse el botón **TUNING/CH (`✓, ^)** para seleccionar la frecuencia de la presintonía.
 - Sintonización automática 2:
 - 1) Pulse el botón TUNER MODE para seleccionar MANUAL
 - 2) Mantenga pulsado el botón TUNING/CH (V, ^) para sintonizar automáticamente la frecuencia.
 - · Sintonización manual:
 - 1) Pulse el botón TUNER MODE para seleccionar MANUAL.
 - 2) Pulse brevemente el botón TUNING/CH (>, ^) para avanzar o retroceder paso a paso.

UNIDAD PRINCIPAL

- Pulse el botón FUNCTION para seleccionar FM o AM.
- **2** Seleccione la frecuencia.
 - Sintonización automática:
 Mantenga pulsado el botó TUNING(>,) para sintonizar automáticamente la frecuencia.
 - Sintonización manual:
 Pulse brevemente el botó TUNING(V, A)
 para avanzar o retroceder en la frecuencia paso a paso.

Para escuchar Mono/Estéreo pulse el botón MO/ST del mando a distancia.

- Cada vez que pulse este botón, se seleccionará STEREO. MONO alternativamente.
- Si selecciona MONO en el área que tenga una recepción débil, ayudará a reducir las interferencias.
- Esta función sólo está operativa con el mando a distancia.

Cómo seleccionar MAIN UNIT, PRESET, MANUAL

- 1. Pulse el botón **SETUP**.
- 2. Pulse 9 veces el botón **FUNCTION**.
 - · Aparece en pantalla "TUNER SETUP".
- 3. Pulse el botón **SURROUND**.
- Utilice el botón SELECT (✓, ▲) para seleccionar MANUAL o PRESET.



Preajuste de emisoras de radio

Puede preajustar hasta 30 emisoras de FM y AM.





MANDO A DISTANCIA

Ej.: Vamos a predefinir la emisora FM 89.10 en el canal 2

1 Pulse el botón TUNER.

Cada vez que pulse este botón, se seleccionará FM → AM alternativamente.

FM STEREO

2 Pulse el botón SELECT y, a continuación, TUNING MODE para seleccionar 89.10.

• Consulte el paso 2, página 38, para sintonizar automática y manualmente.



3 Pulse el botón TUNER MEMORY.

· El número de sintonizador parpadeará en pantalla

I FM 89.10

4 Pulse el botón TUNING/CH(∨, ∧) para seleccionar la presintonía 2.

• Puede seleccionar las presintonías de 1 a 30.

2 FM 89.10


5 Pulse el botón TUNER MEMORY.

• El número de sintonización desaparecerá y se guardará la emisora 89.10 en la presintonía 2.

6 Para predefinir otras emisoras, repita los pasos del 2 al 5.

Para escuchar una emisora predefinida

• Pulse el botón **TUNING MODE** del mando a distancia para seleccionar la PRESINTONÍA y pulse el botón **TUNING/CH** (>, ^,).

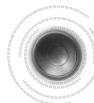

Acerca de la transmisión RDS

Uso del sistema RDS (Sistema de Datos de Radio) para recibir las emisoras FM

El sistema RDS permite a las emisoras FM enviar una señal adicional junto con sus señales de programas regulares. Por ejemplo, las emisoras pueden enviar sus propios nombres, así como también la información acerca del tipo de programa que transmiten (deportes, música, etc.).

Cuando se sintoniza una emisora FM que provee el servicio RDS, el indicador del RDS se ilumina en la ventana de visualización.

- Descripción de la función RDS
- 1. PTY (Program Type): Muestra el tipo de programa que está siendo transmitido.
- 2. PS NAME (Program Service Name): Indica el nombre de la emisora con 8 caracteres.
- RT (Radio Text): Descodifica el texto requerido por una emisora, compuesto por un máximo de 64 caracteres.
- 4. CT (Clock Time): Descodifica los datos horarios de la frecuencia FM.
- Algunas emisoras pueden no transmitir información PTY, RT o CT; por lo tanto, no se puede visualizar en todos los casos.
- 5. TA (Traffic Announcement): Indica que se está transmiendo el parte de tráfico.



- RDS no está disponible para transmisiones de AM.
- RDS puede no funcionar bien si la emisora sintonizada no está transmitiendo la señal RDS correctamente o si la señal es débil.

Qué informaciones pueden proveer las señales RDS?

Las señales RDS que envía la emisora se pueden ver en la ventana de visualización.

Para mostrar las señales RDS:

Presione el botón del modo RDS DISPLAY al escuchar una emisora FM. Cada vez que presione el botón, se muestra la siguiente información:

PS (Program Service): Durante la búsqueda, aparece "PS", seguido por los nombres de la emisora. Si no hay ninguna señal, aparece "NO PS".

RT (Radio Text): Durante la búsqueda, aparece " RT ", seguido por los mensajes en texto que envía la emisora. Si no hay ninguna señal, aparece " NO RT ". Frequency: Frecuencia de la emisora (servicio no RDS).

Caracteres mostrados en la ventana de visualización

Cuando la ventana de visualización muestra PS o RT, se usan los siguientes caracteres...

- La ventana de visualización no puede diferenciar las mayúsculas de las minúsculas; siempre utiliza las letras mayúsculas.
- La ventana de visualización no puede mostrar letras con acentos ortográficos. "A", por ejemplo, puede corresponder a una "A" con acento, como "A", "A", "Â", "Â", "Ã", "Ä" e "Â".



• En caso de que se interrumpa la búsqueda, "PS" y "RT" no aparecerán en la ventana de visualización.



Indicación PTY (Tipo de programa) y función PTY-SEARCH

Una de las ventajas del servicio RDS es que usted puede localizar un tipo particular de programa de los canales prefijados especificando los códigos PTY.

Para buscar un programa usando los códigos PTY Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente:

- La Búsqueda PTY es aplicable solamente a las emisoras prefijadas.
- Para detener la búsqueda en cualquier momento durante el proceso, presione PTY SEARCH.
- Hay un límite de tiempo para realizar los pasos que se describen a continuación. Si el ajuste se cancela antes de que usted termine de realizarlo, vuelva a comenzar por el paso 1.
- Cuando presione los botones del control remoto principal, cerciórese de que haya seleccionado la emisora FM usando dicho control remoto
- Presione PTY SEARCH al escuchar una emisora FM.
- Pulse PTY + o PTY hasta que en la pantalla aparezca el código PTY deseado.
 - Se muestran los códigos PTY a la derecha.
- Wuelva a presionar PTY SEARCH, mientras que el código PTY seleccionado en el paso anterior está todavía en la ventana de visualización
 - La unidad central busca 10 emisoras prefijadas, se para cuando encuentra la que usted ha seleccionado y sintoniza esa emisora.

Pantalla NEWS	Tipo de Programa • Notícias, opiniones y reportajes			
AFFAIRS	Temas diversos incluyendo sucesos de actualidad, documentales, debates y análisis.			
INFO	Información referente a pesos y medidas, ingresos, previsiones, temas de interés para el consumidor, información médica, etc.			
SPORT	Deportes			
EDUCATE	Educación			
DRAMA	Drama, serial radiofónico, etc.			
CULTURE	Cultura - Nacional o local incluyendo temas religiosos, Ciencias sociales, idiomas, teatro, etc.			
SCIENCE	Ciencia natural y tecnología			
VARIED	Otros - Discursos, programas de ocio (concursos, juegos), entrevistas, comedia y obras satíricas, etc			
POP M	Música Pop			
ROCK M	Música Rock			
M.O.R.M	Música contemporánea considerada "Easy listening" (fácil de escuchar).			
LIGHT M	Música clásica ligera : música clásica e instrumental, música de coro.			
CLASSICS	Música clásica : Música de orquesta, sinfonía, música de cámara y opera			
OTHER M	Otro tipo de música : Jazz, R&B, country.			
WEATHER	Información Meteorológica			
FINANCE	• Economía			
CHILDREN	Programas infantiles			
SOCIAL A	Sociedad			
RELIGION	Religión			
PHONE IN	Programas con participación del público			
TRAVEL	Viajes			
LEISURE	• Ocio			
JAZZ	• Jazz			
COUNTRY	Música country			
NATION M	Música nacional			
OLDIES	Música de siempre			
	*** : * "			

Música folk

Documentales

DOCUMENT

Funciones prácticas



Función de temporizador de apagado

Puede fijar la hora en la que se apaque la unidad.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón SLEEP.

- SLEEP: OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120MIN se seleccionarán alternativamente.
- Para comprobar el temporizador de apagado Pulse el botón **SLEEP**.
 - En pantalla aparece el tiempo restante para que se apaque la unidad.
 - Si se pulsa de nuevo el botón, cambia la hora de apagado con respecto a lo fijado anteriormente.
- Para cancelar el temporizador de apagado
 - Pulse el botón **SLEEP** hasta que aparezca en pantalla SLEEP : OFF.

Función de Silencio

Esta función resulta de utilidad para contestar a un timbre o a una llamada de teléfono.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón MUTF.

- · MUTE aparece en pantalla.
- Para obtener sonido de nuevo Pulse de nuevo el botón **MUTE**.
 - MUTE desaparecerá y volverá a escucharse el sonido.

Nota

 SLEEP (APAG. AUT.), Mute (Silencio) y (Ajustar pantalla) sólo estarán operativos con el mando a distancia.



Función de reinicialización

MANDO A DISTANCIA

- Pulse el botón MUTE.
- MUTE appears on the display.
- 2 Pulse el botón "0" cinco veces y, a continuación. pulse el botón INTRO.
- **?** Pulse los botones **▲▼** para seleccionar "YES".
- La unidad se encenderá automáticamente una vez transcurridos 5 segundos.

Precaución

- Si se utiliza la función RESET se eliminarán todos los ajustes memorizados.
- · No la utilice a menos que sea necesario.

Ajuste de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón DIMMER.

• Cada vez que lo pulse, se ajustará el brillo de la pantalla.

Utilización de auriculares

Utilice auriculares (no se suministran) para disfrutar de una audición privada.

Conecte los auriculares a la toma de auriculares y escuche la música.



 No suba el volumen demasiado cuando utilice los auriculares, ya que podría causarles daños en el oído.

Utilización del TV con el mando a distancia



- Pulse el botón TV para fijar el modo TV en el mando a distancia.
- **2** Pulse el botón POWER para encender el TV.
- **3** Apunte con el mando a distancia hacia el TV.
- Con el botón POWER pulsado, introduzca el código que corresponda a su marca de TV.
 - Si el código coincide con el código del TV, éste se apagará.
 - Si la tabla contiene más de un código para el TV, introduzca uno tras otro hasta determinar cuál es el código que funciona.
- 5 Si se enciende o se apaga el TV cuando se pulsa el botón de encendido del mando a distancia, se habrá completado el ajuste.
 - Puede utilizar TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU y los botones numéricos (0~9).

Nota

- Es posible que no funcione el mando a distancia con algunas marcas de TV.
 Asimismo, es posible que no estén operativas algunas funciones dependiendo de la marca del TV.
- El mando a distancia funcionará perfectamente con los TV Samsung.

Lista de códigos por marca de TV

Marca	Número de código	Marca	Número de código	Marca	Número de código
ADMIRAL(M.WARDS)	056,057,058	LUXMAN	018	SYLVANIA	018,040,048,054,059,
AMARK	001,015	LXI(SEARS)	019, 054, 056, 059, 060,		060,062
ANAM	001,002,003,004,005,		062, 063, 065, 071	SYMPHONIC	061,095,096
	006,007,008,009,010,	MAGNAVOX	015,017,018,048,054,	TATUNG	006
	011,012,013,014		059, 060, 062, 072, 089	TECHWOOD	018
AOC	001,018,040,048	MARANTZ	040,054	TEKNIKA	003,015,018,025
BELL&HOWELL(MWARDS)	057,058,081	MATSUI	054	TMK	018,040
BROCSONIC	059,060	MGA	018,040	TOSHIBA	019,057,063,071,101
CANDLE	018	MITSUBISHI/MGA	018, 040, 054, 059, 060,		107, 109, 110, 111, 113
CETRONIC	003		075, 101	VIDTECH	018
CITIZEN	003,018,025	MTC	018	VIDECH	059,060,069
CINEMA	097	NEC	018, 019, 020, 040, 059,	WARDS	015,017,018,040,048,
CLASSIC	003		060		054,060,064
CONCERTO	018	NIKEI	003	YAMAHA	018
CONTEC	046	ONKING	003	YORK	040
CORONADO	015	ONWA	003	YUPITERU	003
CRAIG	003,005,061,082,083,	PANASONIC	006, 007, 008, 009, 054,	ZENITH	058,079
	084		066,067,073,074	ZONDA	001
CROSLEX	062	PENNEY	018	DONGYANG	003,054
CROWN	003	PHILCO	003,015,017,018,048,	LOWE	054
CURTISMATES	059,061,063		054, 059, 062, 069, 090	FINLUX	054, 109, 114
CXC	003	PHILIPS	015,017,018,040,048	УОКО	054
DAEWOO	002,003,004,015,016,		054,062,072,112,114,	LOEWEOPTA	054, 114
	017,018,019,020,021,		117,118	PHONOLA	054, 112, 114
	022,023,024,025,026,	PIONEER	063,066,080,091	RADIOLA	054,112
	027, 028, 029, 030, 032,	PORTLAND	015,018,059	SCHNEIDER	054
	034,035,036,040,048,	PROTON	040	AKAI	103
	059,090,099,100	QUASAR	006,066,067	GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120,
DAYTRON	040	RADIO SHACK	017,048,056,060,061,		121
DYNASTY	003		075	BLAUPUNKT	108
EMERSON	003,015,040,046,059,	RCA/PROSCAN	018,059,067,076,077	SIEMENS	108
	061,064,082,083,084,		078,092,093,094	CGE	113
	085	REALISTIC	003,019	IMPERIAL	113
FISHER	019,065,103	SAMPO	040	MIVAR	113
FUNAI	003	SAMSUNG	000, 015, 016, 017, 040,	SABA	114
FUTURETECH	003		043,046,047,048,049,	BANG&OLUFSEN	114
GENERAL ELECTRIC(GE)	006,040,056,059,066,		054,059,060,098	BRIONVEGA	114
(UL)	067,068	SANYO	019,061,065,101,102,	FORMENTI	114
HALLMARK	040		103,104	METZ	114
HITACHI	015,018,050,059,069	SCOTT	003,040,060,061	WEGA	114
INKEL	045	SEARS	015,018,019	RADIOMARELLI	114
JC PENNY	056,059,067,086	SHARP	015,057,064,101,105,	SINGER	114
JVC	070		106,115	SINUDYNE	114
KTV	059,061,087,088	SIGNATURE2000 M WARDS	057,058	TELEFUNKEN	116
KEC	003,015,040	SONY	050,051,052,053,055,	. ELLI OIVILLIV	1
KMC	015		101		
LG(GOLDSTAR)	001,015,016,017,037,	SOUNDESIGN	003,040		
LO(OOLDSTAR)	038,039,040,041,042,	SPECTRICON	003,040		

Utilización del DVD (Aparato de vídeo) con el mando a distancia



- Pulse el botón DVD para fijar el modo DVD en el mando a distancia.
 - Si utiliza un aparato de vídeo, pulse el botón VCR para fijar el modo VCR en el mando a distancia.
- Pulse el botón POWER para encender el DVD (Aparato de vídeo).
- Apunte con el mando a distancia hacia el DVD (Aparato de vídeo).
- Con el botón POWER pulsado, introduzca el código que corresponda a su marca de DVD (Aparato de vídeo).
 - Si el código coincide con el código del DVD (Aparato de vídeo), éste se apagará.
 - Si la tabla contiene más de un código para el DVD (Aparato de vídeo), introduzca uno tras otro hasta determinar cuál es el código que funciona.
- Si se enciende o se apaga el DVD (Aparato de vídeo) cuando se pulsa el botón de encendido del mando a distancia, se habrá completado el ajuste.
 - Puede utilizar DVD (VCR) POWER, VOLUME, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU y los botones numéricos (0~9).

Nota

- Es posible que el mando a distancia no funcione con algunas marcas de DVD (Aparatos de vídeo).
 Asimismo, es posible que no estén operativas algunas funciones
- dependiendo de la marca del DVD (Aparato de video).

 El mando a distancia funcionará perfectamente con los DVD (Aparatos de video) Samsung.

Lista de códigos de marcas de VCR

Marca Número de código		Marca	Número de código	Marca	Número de código
ADMIRAL(M.WARDS)	043, 106	MEI	001,033	TASHIRO	050
AWIA	044,045,046	MEMOREX	001,025,033,054,091,	TATUNG	047,052,092
AKAI	088, 089, 090		100	TEAC	044,047,052,092
ANAM	001,002,003,004,005,	MINOLTA	020,021,062	TECHNICS	001,033,049,091
	033	MITSUBISHI/MGA	068,069,070,101,102	TEKNIKA	001,025,033
AOC	091	MTC	072	TOSHIBA	006,051
AUDIO DYNAMIC	019,047,092	MULTITECH	044,057,069	TOTEVISION	025,072
BELL & HOWELL(M.WARDS)	048,093	NEC	019,047,052,057,092	TAEKWANG	087
BROKSONIC	092,094,095	OLYMPIC	049,091	UNITECH	072
CANON	001,033,049,091	OPTIMUS	101	VECTOR RESEARCH	019
CAPEHART	011	ORION	103	VIDEO CONCEPTS	019
CITIZEN	050	PANASONIC	001,004,033,049,067,	VIDEOSONIC	072
CRAIG	050,072,096		091,107	WARDS	001,020,031,032,033,
CRITERION	051	PENNEY	019,020,072		043,050,054,072,100,
CURTISMATHES	001,031,032,033,044,	PENTAX	001,020,021,033,062		105, 106, 109
	091	PHILCO	001,033,046,049,091,	YAMAHA	019,047,048,052,092,
DAEWOO	006,007,008,009,010,		094	ZENITH	019,047,048,052,092
	011,012,013,014,015,	PHILIPS	001,030,033,049,050,		
	016,017,018,046,051,		066,091		
	091	PILOT	025	Lista de cod	igos de marcas de DVD
DAYTRON	011	PIONEER	049		•
DBX	019,047,052,092	PORTLAND	011	N4	Niferrana da afallara
EMERSON	025,031,032,044,046,	QUASAR	001,033,049,067,091,	Marca	Número de código
	094,095,097,098,099		107,108	DENON	003.032
FISHER	009,048,053,054,055,	RICO	036	DOONOON	019
	100	RCA/PROSCAN	001,020,021,031,032,	DMTECH	017
FUNAI	044	- 1107011110007111	033,049,051,062,066,	FISHER	002
GENERAL ELECTRIC(GE)	001,031,032,033,056,	=	070,091,104	GF	006
OLINETO IL LELEO TITTO (DE)	091	REALISTIC	001,009,025,033,	HARMAN/KARDON	012
GOVIDEO	059.060.061	044,048,054,091,	001/00//020/000/	JVC	010.013
HARMAN KARDON	019	- 011/010/001/071/	101,105	KENWOOD	008
HITACHI	020,021,049,054,062,	SAMSUNG	000,006,031,032,057,	I.G.	001
TIITAOTII	100	SAMSONO	058,071,072,073,074,	MAGNAVOX	004
HQ	051	-	075,076,077,078,079,	MITSUBISHI	005.016
INSTANT REPLAY	001,033,049,091	-	080,081	ONKYO	004,014
JCL	001,033,047,071	SANYO	008,009,046,048,050,	OPTIMUS	011
JCP	025	JANTO	054,058,093,100	PANASONIC	021
JC PENNY	047,048,052,062,091,	SANSUI	092	PROSCAN	006
JCPEININT	092	SCOTT	006,051,054,057,069,	PHILIPS	004,023
JVC	001,033,047,052,063,	30011	070,100,101	PIONEER	007,011,022,025
JVC	064,065,092	SEARS	020,021,025	RCA	007,011,022,025
KENWOOD	047,050,052,092	SHARP	043.105.106	SAMSUNG	000.027
LG(GOLDSTAR)	019,020,021,022,023,	SINGER	043, 103, 100	SANYO	000,027
LG(GOLDSTAR)		SIGNATURE 2000 MUNARDSI	043.044.054.100.106	SONY	015, 020
	024,025,026,027,028,	SHINTOM	043,044,054,100,106	THETADIGITAL	015, 020
LXI(SEARS)	029,030,050	SONY		TOSHIBA	
LAI(SEARS)	020,025,044,048,050,	SUNT	034,035,036,037,038,	YAMAHA	004, 018
MAGIN	053,054,055,062,100		039,040,041,042,082, 083,084,085,086	ZENITH	009, 033
		ere	,,		
MAGNAVOX	001,031,032,033,049,	STS	020	TAEGWANG	026
	066,067,091	SYLVANIA	001,033,044,049,066,	PS2	***
MARANTZ	001,019,033,047,052,		091	X-BOX	029
	092,110	SYMPHONIC	044	APEX	030
MARTA	025,050	TANDY	009	MARANTZ	031



Antes de Acudir al Servicio Técnico



>> Síntomas	Compruebe	Solución
No se enciende.	Ha conectado el cable de alimentación a la toma de pared?	Conecte el enchufe a la toma de pared.
No funciona al pulsar el botón.	Hay electricidad estática en el aire?	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo.
No se escucha el sonido.	El altavoz y el componente externo están conectados correctamente? Funciona la función Mute (Silenciar)? El volumen está al mínimo? El altavoz está configurado como NONE (ninguno)?	 Conéctelo debidamente. Pulse el botón Mute (Silenciar) para cancelar la función. Ajuste el volumen. Consulte la página 20~21para seleccionar LARGE, SMALL o YES.
No aparece ninguna imagen al seleccionar la función.	El componente externo está debidamente conectado?	Conéctelo debidamente.
El mando a distancia no funciona.	Se han agotado las pilas?La distancia entre el mando a distancia y la unidad principal es la adecuada?	Cambie las pilas. Utilícelo a una distancia menor.
El sonido de cada dispositivo cambia durante la reproducción estéreo.	Is the left/right speaker or left/right input/output code connected properly?	Compruebe el canal izquierdo/derecho y conéctelo debidamente.
No se reciben las emisoras.	El altavoz derecho/izquierdo o el código de entrada/salida izquierdo/derecho están conectados correctamente?	Conecte la antena debidamente. Si la potencia de entrada del conector de antena es débil, instale la antena FM en un lugar con buena recepción.
No se escucha sonido desde el altavoz trasero.	El altavoz trasero está bien conectado? Ha configurado el altavoz S.SPK (trasero) como NONE (ninguno)? Ha seleccionado Stereo (estéreo) como modo Surround?	Consulte la página 10-11 para conectarlo debidamente. Consulte la página 20-21 para seleccionar LARGE o SMALL. Consulte la página 30-37 para seleccionar otro modo Surround.
No se escucha sonido desde el altavoz central.	El altavoz central está bien conectado? Ha configurado el altavoz C.SPK (central) como NONE (ninguno)? Ha seleccionado Stereo (estéreo) como modo Surround?	Consulte la página 10~11 para conectarlo debidamente. Consulte la página 20~21 para seleccionar LARGE o SMALL. Consulte la página 30~37 para seleccionar otro modo Surround.

»	Síntomas	Compruebe	Solución		
	uede seleccionar el olby Pro Logic II.	La señal de entrada seleccionada es la correcta?	Seleccione una señal de entrada Dolby Digital de 2 canales, PCM y analógica.		
reprodu	scucha sonido al icir DVD y CD ido con DTS.	Se ha seleccionado una entrada analógica?	Verifique que el componente externo digital está bien conectado y consulte la página 22 para seleccionar la entrada digital.		

Función de protección del producto

Protección frente al calor

- La función de protección se activa si la unidad supera una temperatura elevada o el transformador de alimentación se calienta en exceso.
- "PROTECTION" aparece en pantalla cuando esta función se activa.
- Si existe un cortocircuito en el terminal del altavoz.
- Si existe un cortocircuito en el cable del altavoz.
 Si no existen problemas al encenderlo de nuevo después de apagarlo, la marca PROTECTION (PROTECCIÓN) desaparece de la pantalla y la unidad funcionará correctamente.



 Si PROTECTION (PROTECCIÓN) aparece en pantalla, compruebe si existe un cortocircuito en el terminal del altavoz y encienda el dispositivo.

Especificaciones

	Altavoz	Altavoz Frontal/envolvente	Altavoz Central	Altavoz Subwoofer
A	Impedancia	4Ω x 4	4Ω	4Ω
t	Entrada calculada	100W	100W	100W
a V	Máximo de entrada	200W	200W	200W
0 7	Dimensiones (A x A x P)	90 x 152 x 90 mm	200 x 90 x 92 mm	175 x 320 x 381 mm
	Peso	0.58 Kg/0.51 Kg	0.64 Kg	5 Kg

	Fuente de alimentación	230V, 50 Hz	
GENERAL	Consumo alimentación en modo espera (Standby)	0.9 W	
	CO.Danie aminoriasion or mode copora (ciariazy)	3/7 11	
	Peso	4,0 Kg	
	Dimensiones (An x Al x F)	430 x 70 x 360 mm	
	Intervalo temperatura funcionamiento	+5°C~+35°C	
	Intervalo humedad funcionamiento	10%~75%	
	Respuesta de frecuencia	87,5~108,0 MHz	
	Sensibilidad utilizable	12 dBf	
SINTONIZA-	Relación S/N	MONO/ESTÉREO 55/55 dB	
DOR FM	Distorsión	MONO/ESTÉREO 0,3/0,8%	
	Separación estéreo	30 dB	
	Nivel salida sintonizador	1 kHz, 75 kHz Dev	
	Respuesta de frecuencia	522~1611 kHz	
SINTONIZA-	Relación S/N	40 dB	
DOR AM	Sensibilidad utilizable	60 dBμV/m(antena de bucle)	
	Distorsión	2% (MOD: 80%)	
	Salida nominal	(20 Hz~20 kHz/THD = 1%)	
	Altavoz delantero (izquierdo + derecho)	4Ω 100W/CH	
	Altavoz central	4Ω 100W/CH	
AMPLIFICA- DOR	Altavoz envolvente (izquierdo + derecho)	4Ω 100W/CH	
	Altavoz Subwoofer	4Ω 100W/CH	
	Sensibilidad de entrada/Impedancia	450mV/47kΩ	
	Relación S/N (entrada analógica)	80 dB	
	Separación (1 kHz)	60 dB	
RESPUESTA DE	Entrada anal?gica	20 Hz~20 kHz (±3 dB)	
FRECUENCIA	Entrada digital	20 Hz~44 kHz (±3 dB)	
SALIDA DE VÍDEO	Formato TV	NTSC/PAL	
	Nivel entrada/Impedancia	1Vp-p/75Ω	
	Nivel salida/Impedancia	1Vp-p/75 Ω	
	Respuesta de frecuencia de vídeo	5 Hz a 10 MHz (-3 dB)	
	Respuesta de frecuencia de vídeo componente	5 Hz a 40 MHz (-3 dB)	
	Relación S/N	60 dB	

* La relación S/N, distorsión, separación y sensibilidad utilizable están basadas en medidas tomadas con el filtro AES-17.

North America	Region	Country	Customer Care Center 🖘	Web Site
U.S.A ARGENTINE BRAZIL BROJ-184-421 CHILE BO0-726-7864(SAMSUNG) COSTA RICA COSTA RICA COSTA PICA COSTA RICA COSTA PICA ECUADOR 1-800-107-267 EL SALVADOR BRAZIL BRO-7267 BRAZIL BROJ-7267 COSTA RICA COSTA		CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
ARGENTINE	North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
BRAZIL 0800-124-421 www.samsung.com/br COSTA RICA 0-800-726-7864(SAMSUNG) www.samsung.com/cl COSTA RICA 0-800-507-7267 www.samsung.com/alin EU SALVADOR 1-800-10-7267 www.samsung.com/alin EU SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/alin EU SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/alin yww.samsung.com/alin yww.samsung		U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
CHILE		ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
COSTA RICA		BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
ECUADOR		CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/latin GUATEMALA 1-800-299-0013 www.samsung.com/latin yww.samsung.com/latin yww.samsung.com/latin yww.samsung.com/latin yww.samsung.com/latin PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin REP. DOMINICA 1-800-72676 www.samsung.com/latin TRINIDAD & TOBAGO 1-800-7267-864 www.samsung.com/latin vww.samsung.com/latin vww.samsung.		COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
Catin America GUATEMALA 1-800-299-0013 www.samsung.com/latin JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin REP. DOMINICA 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin venezueLa 1-800-100-5303 www.samsung.com/latin venezueLa 1-800-100-5303 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin venezueLa 1-800-100-5303 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin venezueLa 0-2201-2418 www.samsung.com/latin venezueLa 0-2200-2418 www.samsung.com/latin venezueLa 0-2200-2418 www.samsung.com/latin venezueLa venez		ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
JAMAICA		EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
JAMANICA 1-800-234-/267 www.samsung.com/latin PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin REP. DOMINICA 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin TRINIDAD & TOBAGO 1-800-7267-864 www.samsung.com/latin VENEZUELA 1-800-100-5303 www.samsung.com/latin VENEZUELA VENEZUELA Www.samsung.com/latin VENEZUELA VENEZUELA Www.samsung.com/latin Venezuela Venezuela Venezuela Www.samsung.com/latin Venezuela Venezu	Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	Latin America	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin TRINIDAD & TOBAGO 1-800-7267-864 www.samsung.com/latin www.s		PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA 1-800-100-5303 Www.samsung.com/latin BELGIUM 0 22 01 2418 Www.samsung.com/loe CZECH REPUBLIC 844 000 844 Www.samsung.com/loe DENMARK 38 322 887 Www.samsung.com/loe FINAND 09 693 79 554 Www.samsung.com/loe NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min) NORWAY 231 627 22 Www.samsung.com/loe NORWAY 231 627 22 Www.samsung.com/loe Www.samsung.com/loe POLAND 0 801 801 881 Www.samsung.com/loe Www.samsung.com/loe PORTUGAL 80 8 200 128 Www.samsung.com/loe SpAin PORTUGAL 80 8 200 128 Www.samsung.com/loe SWEDEN 08 585 367 87 Www.samsung.com/loe Www.		PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
VENEZUELA		REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
BELGIUM 02 201 2418 www.samsung.com/be CZECH REPUBLIC 844 000 844 www.samsung.com/c2 DENMARK 38 322 887 www.samsung.com/ck FINLAND 09 693 79 554 www.samsung.com/fi FRANCE 08 25 08 65 65 (0,15€/Min) www.samsung.com/fr GERMANY 01805 - 121213 (€ 0,12/Min) www.samsung.com/fr HUNGARY 06 40 985 985 www.samsung.com/ft ITALIA 199 153 153 www.samsung.com/ft LUXEMBURG 02 261 03 710 www.samsung.com/ft NORWAY 231 627 22 www.samsung.com/no NORWAY 231 627 22 www.samsung.com/no POLAND 0 801 801 881 www.samsung.com/pl PORTUGAL 80 8 200 128 www.samsung.com/pl SLOVAKIA 0850 123 989 www.samsung.com/s6 SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/s6 SWEDEN 08 585 367 87 www.samsung.com/s6 SWEDEN 08 585 367 87 www.samsung.com/s6 Www.samsung.com/s6 U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/s6 U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/s6 Www.samsung.com/s6 U.K 0870 240 0000 www.samsung.com/s6 Www.samsung.com/s6 Www.samsung.com/s6 U.K 0870 240 0000 www.samsung.com/s6 Www.samsung		TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC		VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
DENMARK 38 322 887		BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
FINLAND		CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCE 08 25 08 65 65 (0,15€/Min) www.samsung.com/fr GERMANY 01805 - 121213 (€ 0,12/Min) www.samsung.com/fr Www.samsung.com/hu HUNGARY 174.LIA 199 153 153 www.samsung.com/hu Www.samsung.com/hu Www.samsung.com/hu Www.samsung.com/hu LUXEMBURG 02 261 03 710 www.samsung.com/hu Www.samsung.com/hu NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min) www.samsung.com/no NORWAY 231 627 22 www.samsung.com/no POLAND 0 801 801 881 www.samsung.com/pt PORTUGAL 80 8 200 128 www.samsung.com/pt SLOVAKIA 0850 123 989 www.samsung.com/pt SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/ss SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/ss Www.samsung.com/ss U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/ss U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/ur AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/ur AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com/no HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/fin 1600 1100 11 www.samsung.com/fin 1600 1100 11 www.samsung.com/fin 1600 1100 11 www.samsung.com/fin 1800-813-232 www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-502-3232 www.samsung.com/sg THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/sg Www.sam		DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
Europe		FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
BEURDPANN		FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
Europe Europ		GERMANY		www.samsung.de
Europe LUXEMBURG		HUNGARY		
NETHERLANDS		ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
NETHERLANDS	Furone	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NORWAY 231 627 22 www.samsung.com/no	Luiope	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
POLAND		NORWAY	231 627 22	
PORTUGAL 80 8 200 128 www.samsung.com/pt		POLAND		
SLOVAKIA 0850 123 989 www.samsung.com/sk SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/es SWEDEN 08 585 367 87 www.samsung.com/se U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/uk RUSSIA 8-800-200-0400 www.samsung.com/uk UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com/ur AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com/cn HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/cn HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/nh INDIA 1600 1100 11 www.samsung.com/fin INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/fin MALAYSIA 1800-88-999 www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-29-3232 www.samsung.com/sg THAILAND 0800-329-999 www.samsung.com/th VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/th VIETNAM VIETNAM VIETNAM VIETNAM www.samsung.com/vn vww.samsung.com/vn vww.samsung.com/vn vww.samsung.com/vn vww.samsung.com/th vww.samsung.com/vn vww.samsung.		PORTUGAL	80 8 200 128	
SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/es		SLOVAKIA		
U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/uk RUSSIA 8-800-200-0400 www.samsung.com/ur UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com/ur AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com/cn HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/ch INDIA 3030 8282 www.samsung.com/in INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/in INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/in INDONESIA 1800-812-527 www.samsung.com/jp MALAYSIA 1800-89999 www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-29-3232 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/th VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn		SPAIN	902 10 11 30	
U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/uk RUSSIA 8-800-200-0400 www.samsung.com/ur JUKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com/ur AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com/cn HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/cn HONG KONG 1600 1100 11 www.samsung.com/fn INDIA 3030 8282 www.samsung.com/fn INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/fn INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/fp MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-5AMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-29-3232 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn		SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
CIS RUSSIA 8-800-200-0400 www.samsung.ru WKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com/ur AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com.cn HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/nk INDIA 3030 8282 www.samsung.com/in INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/in INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/in JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp www.samsung.com/jp WHILIPPINES 1800-88-999 www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-58AMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg THAILAND 1800-282-3232 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn www.samsung.com/vn WIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn www.samsung.com/vn WIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn www.samsung.co		U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com/au HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/cn HONG KONG 100 110 www.samsung.com/n INDIA 3030 8282 www.samsung.com/in INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/in JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-28322 www.samsung.com/sg THAILAND 0800-329-999 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/tw		RUSSIA		
CHINA	CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
CHINA		AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/hk 3030 8282 www.samsung.com/in 1NDIA 1600 1100 11 www.samsung.com/in 1NDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/id JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp www.samsung.com/jp MALAYSIA 1800-88-999 www.samsung.com/my PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/th 1800-329-999 www.samsung.com/th Widdle Fast & Africa TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/th 1800-588 889 www.samsung.com/vn 1800-588 889		CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
INDIA 3030 8282 www.samsung.com/in INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/id JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-29-3232 www.samsung.com/sg THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw Widdle Fast & Africa VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn		HONG KONG		
Asia Pacific INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/id JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/ip MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-29-3232 www.samsung.com/sg THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn www.samsung.com/vn www.samsung.com/vn 1 800 588 889 www.samsung.com/vn www.sams			3030 8282	,
Asia Pacific JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) SINGAPORE 1800-29-3232 THAILAND 02-689-3232 www.samsung.com/th 02-689-3232 www.samsung.com/th VIETNAM VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn		INDIA	1600 1100 11	
Asia Pacific JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) SINGAPORE 1800-29-3232 THAILAND 02-689-3232 www.samsung.com/th 02-689-3232 www.samsung.com/th VIETNAM VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/tw www.samsung.com/tw www.samsung.com/tw		INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph SINGAPORE 1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/th 0800-329-999 www.samsung.com/th VIETNAM 1800-588-889 www.samsung.com/vn VIETNAM 1800-588-889 www.samsung.com/vn VIETNAM VIETNAM 1800-588-889 www.samsung.com/vn VIETNAM VIETN	Asia Pacific	JAPAN		
PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph		MALAYSIA	1800-88-9999	9 /
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg 1800-29-3232 www.samsung.com/th TAIWAN 0800-329-399 www.samsung.com/tw VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn		PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	• ,
THAILAND 1800-29-3232 www.samsung.com/th 20-689-3232 www.samsung.com/th			·	
THAILAND			` '	
TAIWAN				
Middle Fast & Africa VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn		TAIWAN		www.samsung.com/tw
Milodie Fasi & Airica	Middle Feet 9 Africa			
I SOUTH AFRICA I 1 0000 /20/004 (SAMSOUNG) I WWW.SAMSUNG.COM/78	iviludie East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E 800SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea				